

Kleinere Beschädigungen in der Parkettoberfläche können mit Hartwachs ausgebessert werden.

Korrekturablauf mit Hartwachs:

1 Vorbereiten


Alle losen Teile entfernen, Ränder mit Stechbeitel in Maserrichtung fein verzahnen, um ansatzlose Übergänge zu erzielen.

2 Befüllen

Hartwachs mit Spitze des Hartwachsschmelzers eintropfen, leicht überfüllen. Nach Erkalten mit Lackziehklinge in feinen Schichten plan abziehen. Zur Farbkorrektur helleres oder dunkleres Hartwachs mit der Spitze des Hartwachs-Technische Schmelzers beimischen und plan abziehen.

3 Versiegeln

Korrekturstelle mit feinem Schleifpad nachbearbeiten und mit Acryl Lack Spray im entsprechendem Glanzgrad versiegeln.


Technische Merkblätter				 Parkett • Laminat • Vinyl
Reparatur und Renovierung				
Ersteller	trabo	Seite	2 von 4	
Datum	27.04.14	Druck	27.04.14	

E:\trabo Service\Reparatur und Renovierung von Parkettoberflächen.doc

Auswechseln von vollflächig verklebten Parkettriemen (mit Nut+Feder)

Bei grösseren Schäden, die sich auf einen oder mehrere Stäbe auswirken, kann das Auswechseln der Riemen erforderlich sein. Dies erfolgt auf folgende Weise:


Als erster Schritt wird die Deckschicht mit Hammer und Stemmeisen gelöst und angehoben. Dabei ist besonders darauf zu achten, dass die angrenzenden Decklagen nicht verletzt werden.

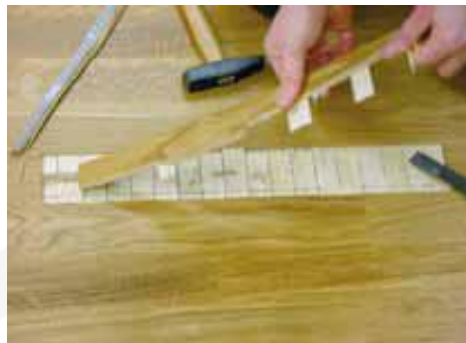

Ist die Deckschicht entfernt, wird die Unterlage geteilt, damit beim Ausbrechen der Trägerschicht die angrenzenden Riemen nicht gelöst oder beschädigt werden.



Auch der Querkamm des angrenzenden Riemens wird entfernt. Nach dem Entfernen der Elemente wird der Unterlagsboden von Schichten (Klebstoff, etc.) gesäubert. Ansonsten kann es zu Überzähnen bei der reparierten Fläche kommen.

Technische Merkblätter				 Parkett • Laminat • Vinyl
Reparatur und Renovierung				
Ersteller	trabo	Seite	3 von 4	
Datum	27.04.14	Druck	27.04.14	



Damit der neue Riemen eingepasst werden kann, muss die Unterwange der Längsnut (1) und der Querkamm (2) entfernt werden. Dies kann mit dem Trapezmesser gemacht werden.

Nach einer trockenen Passprobe und eventuellen Änderungen ist der Riemen mit Klebstoff zu versehen und kann eingepasst werden.

Den eingesetzten Riemen während der Abbindezeit des Klebstoffes mit Gewichten belasten.




trabo

Technische Merkblätter				bodenArena.ch Parkett • Laminat • Vinyl
Reparatur und Renovierung				
Ersteller	trabo	Seite	4 von 4	
Datum	27.04.14	Druck	27.04.14	

Auswechseln von schwimmend verlegten Parkett mit Nut und Kamm

Beim Auswechseln von Dielen mit Nut und Kamm beim entfernen darauf geachtet werden, dass der Kamm der angrenzenden Diele unbeschädigt stehen bleibt. Sie dient der Nut der neuen Diele als Stütze für die richtige Höhe. Die Nut der angrenzenden Diele muss sorgfältig von Überresten der defekten Diele gesäubert werden. Bei der Ersatz-Diele muss vorgängig die untere Nutwange entfernt werden.

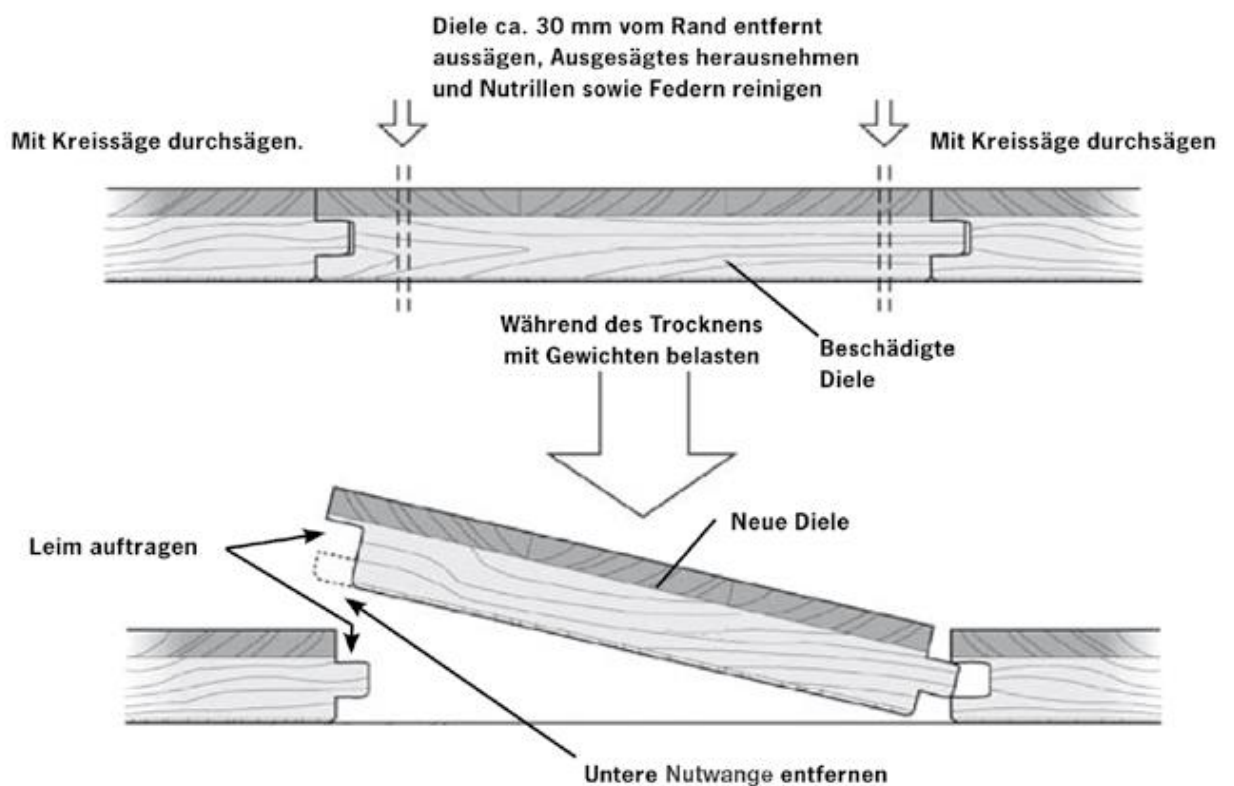

Bevor die Ersatzdiele eingesetzt werden kann, muss die Stelle gut gereinigt werden. Nun kann auf die Feder und Nut Klebstoff aufgetragen werden und die Ersatzdiele eingesetzt werden. Während der Abbindezeit des Klebstoffs muss die Ersatzdiele beschert werden, damit keine Überzähne entstehen.

Beim auswechseln einzelner Stäbe in der bereits verlegten Fläche, kann es je nach Dauer und Produkt zu Farbabweichungen kommen.

Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben erfolgen nach bestem Wissen, befreien alle Kunden bzw. Anwender jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Diese Angaben wollen Sie beraten und Ihnen Richtlinien geben. Es kann daraus aber keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Alle früheren Ausgaben dieses Merkblattes verlieren hiermit ihre Gültigkeit. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie im Besitz der neusten Ausgabe sind.